
2.8 ウォーターボトルを交換する

ウォーターボトルの水がなくなったら、操作パネルの⑥EMPTYボタンがオレンジ色に点灯するとともに、ピッピッピッ音が3回繰り返し鳴りお知らせします。


お客さまご自身で、新しいウォーターボトルに交換してください。

- コーヒーマシンでの飲み物抽出中に⑥ EMPTYボタンがオレンジに点灯したときは、 2杯目以降の抽出を中止してください。 新しいウォーターボトルに交換後、抽出してください。
- アクアクララポーターによる設置後初めてお使いになるときは、 ウォーターボトルを差し込んでから機器内のタンクが満水になるまで、 しばらく時間がかかります。
- ウォーターボトルは満水の状態で約7 kgまたは約12 kgあります。 大変重いので、取り扱いには充分ご注意ください。

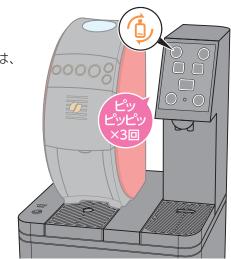


- 1 新しいウォーターボトルの賞味期限を確認する
- 2 ウォーターボトルの表面をふき、 シュリンクフィルムとキャップシールをはがす

キャップ周辺→ボトル本体の順に、清潔な布でふいてください。

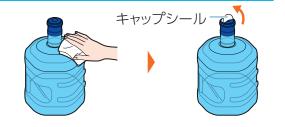

3 機器下部の扉を開き、 右図の位置までボトル台をゆっくりと引き出す

> ボトル台の引き出し幅には限界があります。 引き出せない状態から更に引き出さないでください。 故障の原因となります。

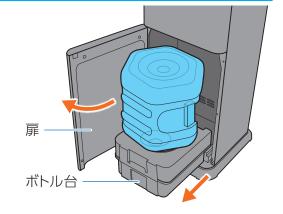

4 空になったウォーターボトルを ボトル差込口から引き抜く

> ウォーターボトルは両手で持ち、引き上げてください。 キャップ中栓により水漏れしない構造になっています。 空ボトルの中を汚さないため、キャップは外さないでください。




2.8 ウォーターボトルを交換する

5 ボトル差込口に水がたまっている場合は、ボトル差込口を必ず掃除する

ボトル差込口のお手入れをおこなってください。▶20ページ



- 6 ウォーターボトルをボトル差込口に差し込む
 - ① ウォーターボトルを両手で逆さまに持ち上げ、ボトル差込口に ウォーターボトルのキャップの中央がくるように合わせます。
 - ②ウォーターボトルを上から差し込みます。
 - ③そのまましっかり固定されるまで、ウォーターボトルを押し込んでください。

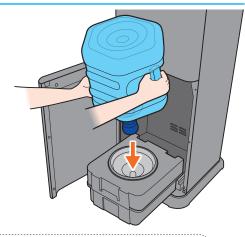



ウォーターボトルを差し込むときに キャップ中栓が外れた場合は…

次回交換時、水が残った状態でウォーターボトルを抜き取ると水が漏れ出します。必ず水を使い切ってからウォーターボトルを引き抜いてください。



- 7 機器内部へボトル台をゆっくりと戻し、扉を閉める
- 8 **⑥ EMPTYボタンを押す**

ピッピッと音が鳴り®EMPTYボタンが消灯し、機器内のタンクに水が供給されます。 供給は1分程度かかります。 供給中は、機器から冷水や温水を出したり、 コーヒーマシンを操作しないでください。

